



Vstavite priloženi ključ v režo na zgornjem delu turbine, da dvignete razpršilec. Zgornji del turbine s palcem in kazalcem obračajte v smeri urinega kazalca (bodite nežni) dokler ne dosežete "stop" pozicije; nato ponovite postopek še tako, da zgornji del vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Razpršilec bo pričel delovati; vrtel se bo v smeri urinega kazalca.

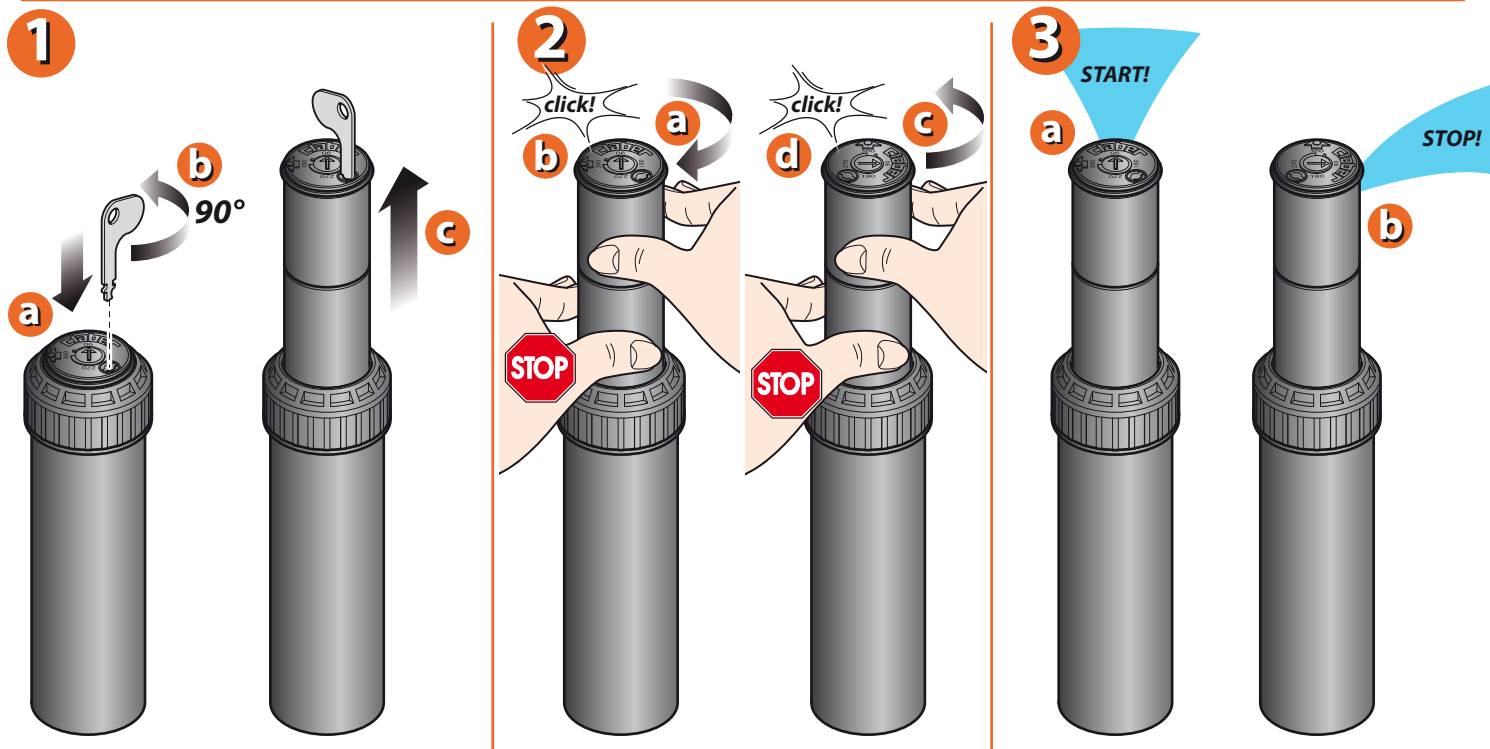

Turbinski razpršilec "Medium-jet" (koda): 90474

Turbinski razpršilec (koda): 90478


Za razširitev ali zožanje področja, ki ga pokriva vodni curek iz turbine, vstavite ključ v režo na zgornjem delu turbine nad puščico. Z eno roko trdno držite zgornji del turbine, z drugo roko pa obračajte ključ v smeri urinega kazalca toliko časa, dokler ni puščica postavljena na želeni kot delovanja.

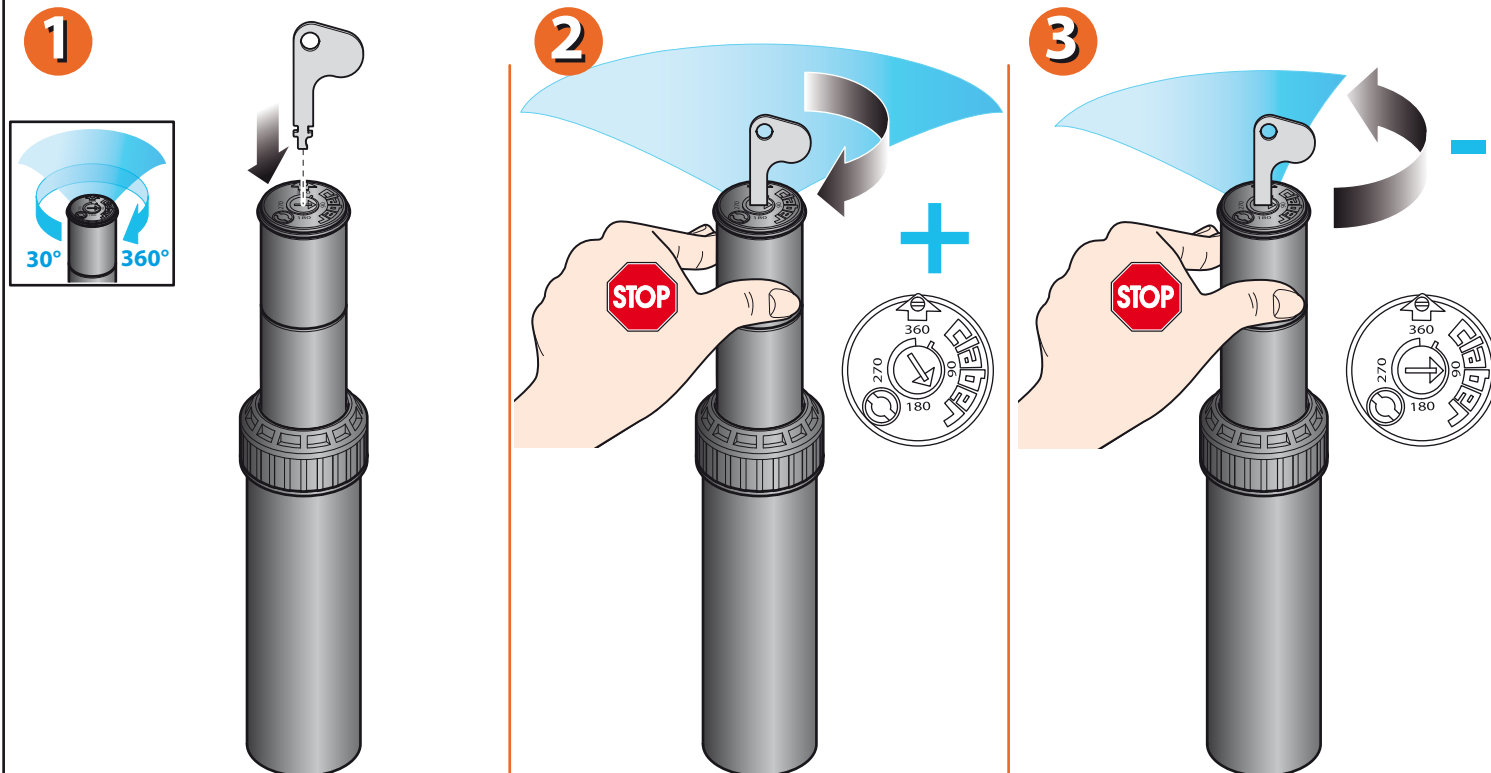

Turbinski razpršilec "Medium-jet" (koda): 90474

Turbinski razpršilec (koda): 90478


Da bi zmanjšali domet vodnega curka, vstavite ključ v glavo razpršilca in ga vrtite v smeri urinega kazalca.

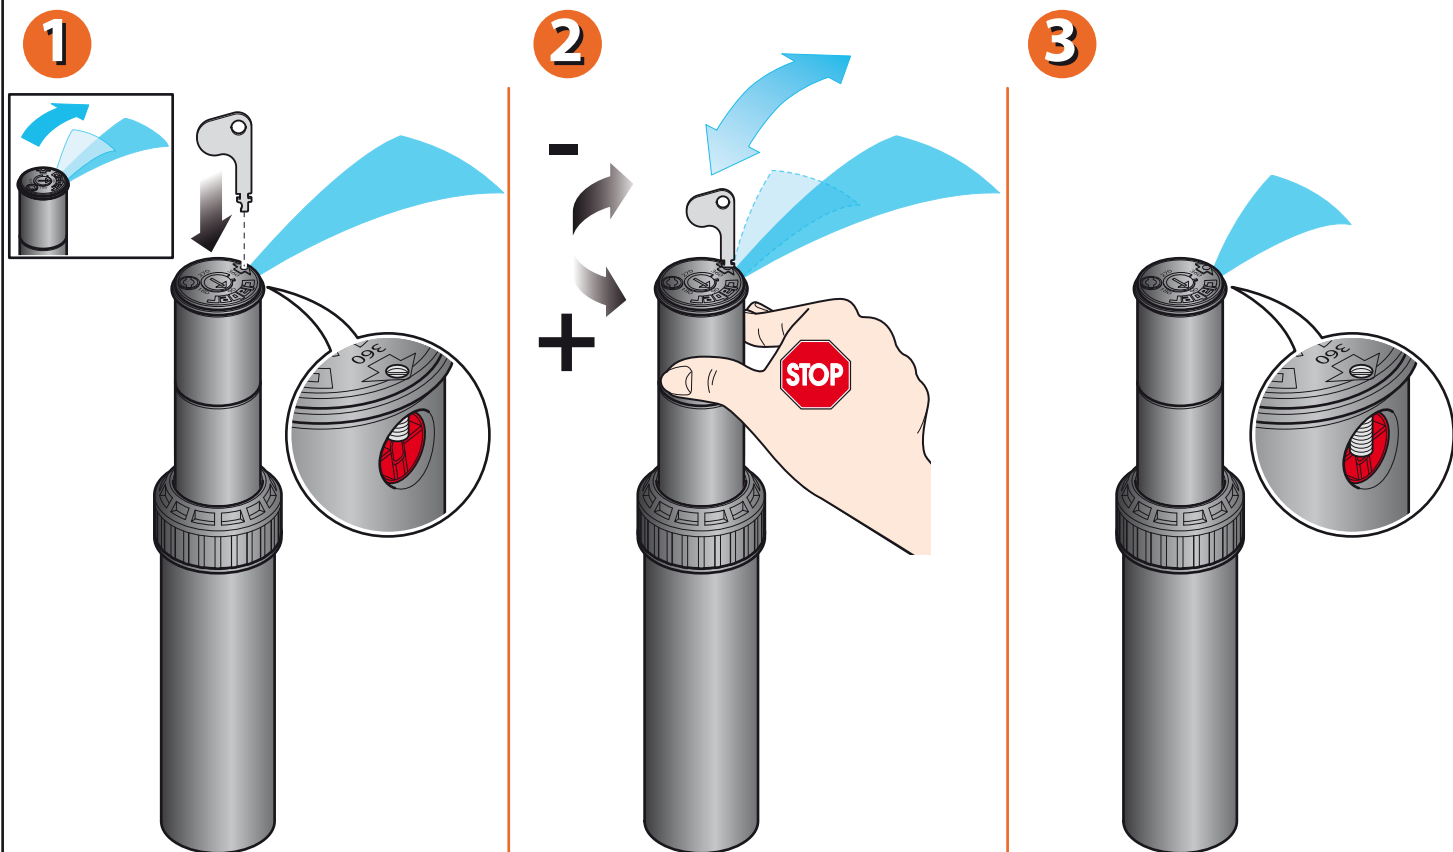

Turbinski razpršilec "Medium-jet" (koda): 90474

Turbinski razpršilec (koda): 90478



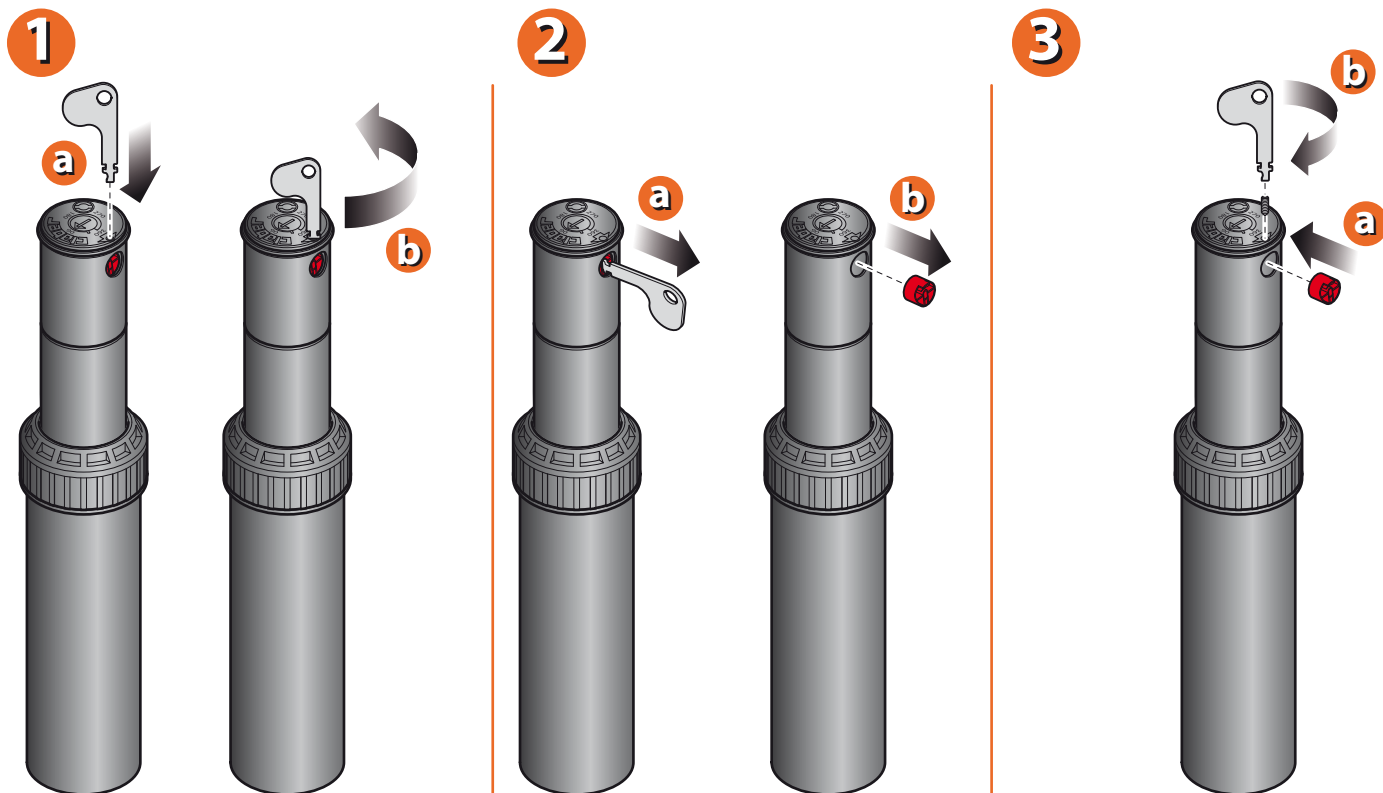

Za zamenjavo šobe popolnoma odvijte glavo razpršilca, nato pa šobo odstranite s pomočjo priloženega ključa.







Turbinski razpršilec "Medium-jet" (koda): 90474

Turbinski razpršilec (koda): 90478

Spodnje tabele prikazujejo porabo vode posameznega turbinskega razpršilca.

Turbinski razpršilec "Medium-jet" (p/n): 90474				
				
Bar		l/min		
2,0	0,75	2,80	5,0 m	7,1 m
	1	4,80	5,9 m	8,3 m
	1,5	5,15	6,9 m	9,8 m
	2	6,65	7,5 m	10,6 m
	3	10,05	8,4 m	11,9 m
3,0	0,75	3,15	5,2 m	7,4 m
	1	5,85	6,3 m	8,9 m
	1,5	6,70	7,2 m	10,2 m
	2	8,30	8,1 m	11,5 m
	3	11,80	9,0 m	12,7 m

Turbinski razpršilec (p/n): 90478				
				
Bar		l/min		
2,0	0,5	1,7	9,1 m	12,9 m
	0,75	2,6	9,8 m	13,9 m
	1	4,2	9,1 m	12,9 m
	2	8,7	11,6 m	16,4 m
	2,5	9,5	10,7 m	15,1 m
	3	12,9	10,7 m	15,1 m
	4	15,5	12,8 m	18,1 m
	6	19,8	13,3 m	19,8 m
3,0	8	28,4	12,8 m	18,1 m
	0,5	1,9	8,8 m	12,4 m
	0,75	3,0	9,8 m	13,9 m
	1	4,9	9,8 m	13,9 m
	2	9,5	11,6 m	16,4 m
	2,5	10,6	11,0 m	15,6 m
	3	14,4	11,0 m	15,6 m
	4	17,4	13,4 m	19,0 m
6	24,2	14,6 m	20,6 m	
8	31,0	13,7 m	19,4 m	

Turbinski razpršilec "Medium-jet" (koda): 90474

Turbinski razpršilec (koda): 90478



MT Cvek d.o.o.

Urejanje okolja in urbana oprema...

SEDEŽ PODJETJA

MT CVEK d.o.o.

Ilovka 9

SI-4000 Kranj

TRGOVINA

Center IBI, vhod C5

Jelenčeva ulica 1

SI-4000 Kranj

tel: +386(0)4 251 14 20

fax: +386(0)4 251 14 23

e-pošta: trgovina@mtcvek.si

www.mtcvek.si

www.claber.si