



8900 - JUMBO VOZIČEK ZA CEV


NAVODILA ZA MONTAŽO

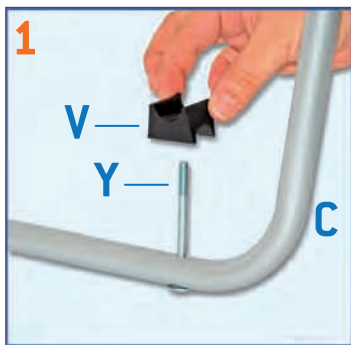

1
Vzemite 90° povezovalno ogrodje (C) in krajša konca obrnite navzgor. Vijak (V) vstavite luknjo v cevi kot prikazuje slika. Na vijak nato potisnite spojnik (V).

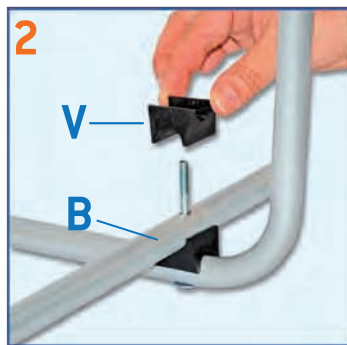

2
Vzemite povezovalno ogrodje (B) in ga nameštite na vijak kot prikazuje slika. Na vijak nato zopet potisnite spojnik (V).

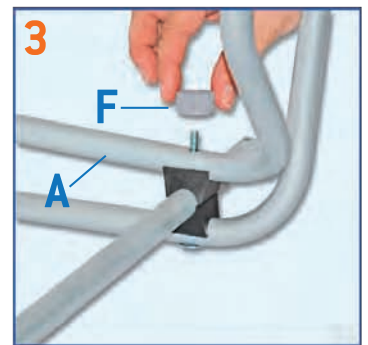

3
Vzemite osnovno ogrodje (A) in ga nameštite na vijak tako, da sta krivini obrnjeni navznoter. Spajanje zaključite z uporabo sive matice (F), ki jo vrtite v smeri urinega kazalca.



* Ponovite korake 1-3 za preostale 3 strani. Pomagajte si z zgornjimi slikami. Zadnja slika prikazuje kako bi moralo izgledati sestavljeno ogrodje po koncu te faze.



4
Uporabite distančnik (O) in ga nameštite na konec povezovalnega ogrodja (B), kot prikazuje slika, nato natakните gumijasto kolo (Q).




5
Ko je gumijasto kolo nataknjeno na ogrodje ponovno vzamite distančnik (O) in ga nameštite na zunanjo stran kolesa. Opazili boste, da sta na koncu povezovalnega ogrodja (B) 2 majhni luknjici. Skoznju vstavite "R" kovinsko sponko (N). Na kolo nameštite še zaščitni pokrov (P).



* Ponovite koraka 4 in 5 za preostala 3 gumijasta kolesa. Zgornja slika prikazuje kako bi moral izgledati voziček po koncu faze nameščanja koles.

8900 - JUMBO VOZIČEK ZA CEV

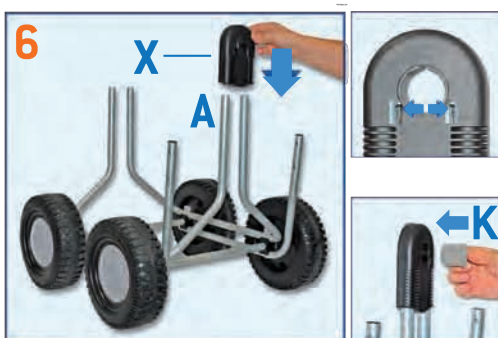

Vzemite spojnik (X) in ga potisnite na konca osnovnega ogrodja (A), tako kot prikazuje slika, dokler ne zaslišite "klik" zvok. Nato vzemite vložek (K) in ga vstavite iz zunanje strani v spojnik (X).



* Korak 6 ponovite še na drugi strani. Glejte zgornjo sliko, ki prikazuje kako bi moral izgledati voziček ob koncu te faze.



Vzemite sprednjo stranico bobna (L) in jo namestite na odprtino v spojniku (X) (**Opomba: Claber® logo mora gledati navzven.**) Nosilec za ročico za navijanje cevi (R) poravnajte z luknjo v spojniku (X) in jo potisnite v odprtino.



Vzemite zadnjo stranico bobna (M) in jo namestite na odprtino v spojniku (X) (**Opomba: Claber® logo mora gledati navzven.**) nato privijte matico s 3/4" navojem (Z).




Pr pripravite vse 4 prečne nosilce za boben (I) in nanje natakните plastične zaščitne kapice (H).



Ločeno poravnajte vsak prečni nosilec (I) med sprednjo (L) in zadnjo (M) stranico bobna. Skozi luknje v nosilcih in stranicah iz notranje strani potisnite vijak (G), kot kaže zgornja slika. Vijake nato pritrdite s sivimi maticami (F) iz zunanje strani. Matice najprej zgolj rahlo privijte, šele ko so vsi nosilci poravnani znotraj stranic bobna, matice lahko močnejše privijete v smeri urinega kazalca.

8900 - JUMBO VOZIČEK ZA CEV

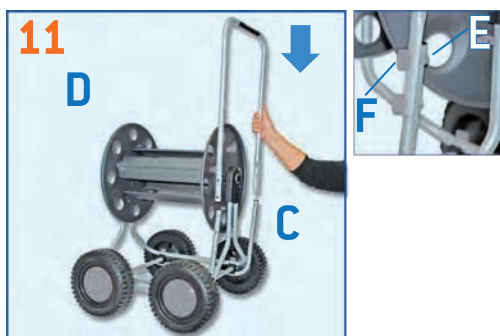

Ročaj vozička (D) nataknete na konca 90° povezovalnega ogrodja (C) in pazite, da poravnate luknje na ročaju in ogrodju (**Opomba: Ročaj mora biti nataknen na ogrodje iz zunanje strani.**). Vijake (E) vstavite v luknje iz notranje strani in jih na zunanji strani pritrdite s sivimi maticami (F).

Postopek ponovite še na drugi strani.



Vzemite ročico za navijanje cevi (T) in jo vstavite v nosilec (R) znotraj spojnika (X), ki se nahaja na sprednji stranici bobna (L). Ročico pritrdite z uporabo končne matice (S).



Vzemite hitri priključek (J) in ga privijte na matico (Z) znotraj spojnika (X) na zadnji stranici bobna (M). Na hitri priključek sedaj lahko povežete podaljšek cevi za prikllop na vodni vir (W), kot prikazuje zgornja slika.



Na ročaju (D) se nahajata 2 luknji, v kateri lahko preprosto zataknete priročno kovinsko košarico (U) za vrtno in druge pripomočke. Košarico nežno potisnite na mesto, dokler ne bo stala naravnost.



MT Cvek d.o.o.

Urejanje okolja in urbana oprema...

SEDEŽ PODJETJA

MT CVEK d.o.o.
Ilovka 9
SI-4000 Kranj

TRGOVINA

Center IBI, vhod C5
Jelenčeva ulica 1
SI-4000 Kranj

tel: **+386(0)4 251 14 20**

fax: **+386(0)4 251 14 23**

e-pošta: **trgovina@mtcvek.si**

www.mtcvek.si

www.claber.si

claber®